

Warnung

Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages so gering wie möglich zu halten, sollten Sie dieses Gerät vor Regen oder Feuchtigkeit schützen. Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Produkt. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ersetzt wird. Batterie darf nur vom Hersteller und durch gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzt werden.

Vorsicht

Durch die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Abläufen, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind, können Benutzer gefährlicher Strahlung ausgesetzt werden. Batterien (Batteriesatz oder eingelegte Batterien) dürfen nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden, wie z. B. Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem.

Auspacken und Installieren

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Es empfiehlt sich, die Verpackung für den Fall aufzubewahren, dass Sie das Gerät einmal lagern müssen. Stellen Sie das Gerät oder seine Akku nicht in der Nähe von Heizkörpern oder vor einem Heizlüfter auf, und setzen Sie es weder direkter Sonneneinstrahlung noch Feuchtigkeit aus, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Zu Ihrer Sicherheit

Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an, da dies einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen kann. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Personal. Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Ziehen Sie bei Gewittern, und wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, den Gerätestecker aus der Steckdose.

Entsorgung

Gemäß der europäischen Richtlinie 2002 / 96 / EG müssen alle elektrischen und elektronischen Produkte im Rahmen eines örtlichen Sammelsystems getrennt entsorgt werden. Bitte halten Sie die örtlichen Vorschriften ein und entsorgen Sie Ihre alten Produkte nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die sichere Entsorgung.

Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf nicht isolierte „gefährliche Spannung“ im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die eventuell stark genug ist, um elektrische Schläge zu verursachen.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Anweisungen für die Bedienung und Instandhaltung (Wartung) in den begleitenden Unterlagen aufmerksam machen.



GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE - NICHT ÖFFNEN
VORSICHT: ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE), UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN.



GERÄTEINNEENTEILE KÖNNEN VOM BENUTZER NICHT GEWARTET WERDEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN NUR VON QUALIFIZIERTEM WARTUNGSPERSONAL AUSFÜHREN.



Conforme
RoHS

GRAVIS Computervertriebsgesellschaft mbH
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
www.gravis.de

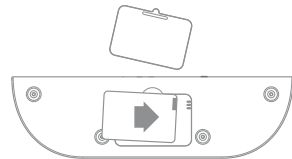
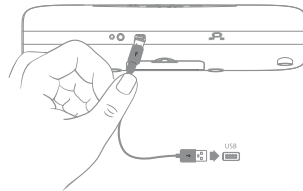
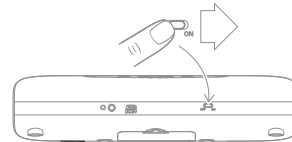
NETWORX

Solutions for digital lifestyle

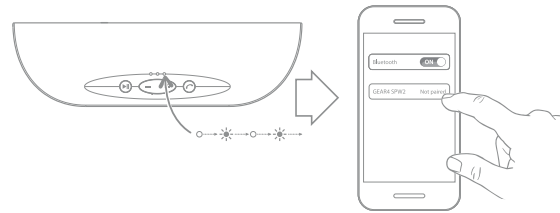
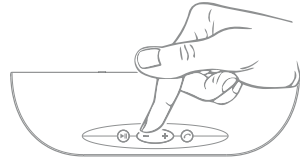
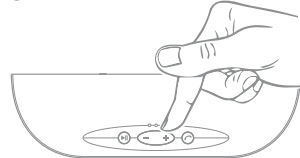
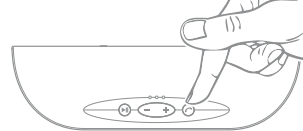
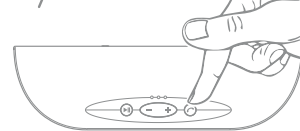


SOUND

für Bluetooth-fähige Geräte

1 + 2 3 

4

5 - 6  +7 8 

Networx SOUND

Tragbarer Lautsprecher mit Freisprecheinrichtung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Networx SOUND, einen kabellosen tragbaren Lautsprecher für Smartphones, Tablets, MP3-Player, PCs oder Mac mit Bluetooth, entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch vor der Verwendung durch, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Akku: Li-Ion, 600 mAh
 Aufladen: 5 V, 500 mA
 Abmessungen: 50 x 217 x 63 mm
 Gewicht: 252 g
 In China hergestellt

Inhalt

1x Networx SOUND
 1x 3,5 mm Audio Kabel
 1x USB Ladekabel
 1x Bedienungsanleitung

Bedienelemente

1. Ein/Aus-Taste
2. LED-Anzeige Betrieb (grün)/LED-Anzeige Laden (rot)
3. Mikrofon
4. LED-Anzeige Bluetooth (blau)
5. Pause/Play
6. Drücken, um leiser zu stellen
7. Drücken, um lauter zu stellen
8. Anruf annehmen/beenden mit Freisprecheinrichtung
9. USB Gleichstrom 5 V

10. Audioeingang (AUX-IN)

11. Akkufach-Abdeckung

Musik-Streaming von jedem Bluetooth-Gerät*

Herausnehmbarer und wiederaufladbarer Lithiumionen-Akku

Freisprecheinrichtung

Akkulebensdauer von bis zu 5 Stunden*

Audio-Eingang (AUX-IN) zur Verwendung mit anderen Musikplayern

Aufladen über Mikro-USB-Anschluss

Finish mit weicher Oberfläche

Stereosound

Optimierter Bass durch passiven Strahler

*Bluetooth 3.0-(A2DP)-Reichweite bis zu 10 m, je nach Sichtlinie.

**Akkulebensdauer bei maximaler Lautstärke

Bedienungsanleitung

Einlegen des Akkus

Öffnen Sie das Akkufach und legen Sie unter Beachtung der Polungssymbole (+/-) einen wiederaufladbaren Akku ein. Unten am Batteriefach sind entsprechende Symbole angegeben.

Einschalten

Bewegen Sie den Ein/Aus-Schalter auf „EIN“. Die blaue LED beginnt zu blinken. Das Gerät befindet sich nach dem Einschalten automatisch im Bluetooth-Modus. Wenn ein AUX-Kabel (3,5 mm) an das Gerät angeschlossen wird, leuchtet die blaue LED nicht auf. Hinweis: Befindet sich das Gerät im AUX-IN-Modus, ist Bluetooth abgeschaltet.

Ausschalten

Bewegen Sie den Ein/Aus-Schalter auf „AUS“. Alle LED-Statusanzeigen erlöschen.

Bluetooth-Modus

Pairing (Verbindung herstellen)

Das Gerät wechselt beim Einschalten automatisch in den „Pairing-Modus“. Öffnen Sie das Einstellungen-Menü Ihres Geräts und suchen Sie „Networx SOUND“. Nach dem Pairing wird automatisch eine Verbindung hergestellt, wenn es eingeschaltet ist und das Gerät sich in Reichweite befindet.

Musikwiedergabe

Drücken Sie „▶||“, um mit der Musikwiedergabe zu beginnen. Drücken Sie entweder „-“ oder „+“, um die Lautstärke zu regeln.

Telefonieren

Wenn das Gerät angeschlossen ist und mit Ihrem Gerät gepairt wurde, können Sie mit dem SOUND über das eingebaute Mikrofon Anrufe tätigen oder entgegennehmen. Drücken Sie „☎“, um einen Anruf anzunehmen. Um ein Telefongespräch zu beenden, drücken Sie „☎“. Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie „☎“ gedrückt.

AUX-IN-Modus

Schließen Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Kabel am SOUND an. Das andere Ende wird mit Ihrem Gerät verbunden.

Laden

Schließen Sie das USB-Kabel am Gerät an und stecken Sie das andere Ende in ein USB-Ladegerät. Bei kompletter Entladung dauert es ungefähr 2,5 Stunden, um den Lautsprecher wieder vollständig aufzuladen. Die LED leuchtet während des Ladens rot. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet sie grün.

LED-Status

Bluetooth-Pairing-Modus: grüne LED und blaue LED blinkt

Bluetooth-Verbunden-Modus: grüne LED und blaue LED konstant

AUX-IN-Modus: nur grüne LED

Aufladen: rote LED