


BT-Empfänger

Bedienungsanleitung



NETWORKX

60x60mm

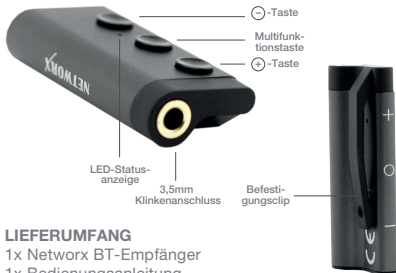

LIEFERUMFANG

- 1x Networx BT-Empfänger
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Ladekabel Klinke auf USB
- 1x Tragebeutel



Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Produktes alle Hinweise dieses Handbuches sorgfältig durch und bewahren Sie es für später auftretende Fragen auf.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Networx entschieden haben.

Mit dem **Networx BT-Empfänger** können Sie Ihre Kopfhörer mit 3,5mm Klinkenanschluss in Bluetooth-Kopfhörer verwandeln.

Zur sicheren Befestigung lässt sich der Empfänger mit dem Clip an T-Shirt oder Tasche festmachen.

TASTENFUNKTIONEN

⊕ -Taste

Lautstärke lauter	Kurz drücken
Nächstes Lied	Lang drücken
Stumm ein-/ausschalten	2 Sekunden drücken
Sprachbefehl* einschalten	2 Sekunden drücken
Sprachbefehl* ausschalten	2 Sekunden drücken
Zwischen zwei Anrufen wechseln	Mit ⊖ -Taste zusammen kurz drücken

Multifunktionstaste

Einschalten/Kopplungsmodus	2 Sekunden drücken
Erneut Koppeln	Kurz drücken
Ausschalten	3 Sekunden drücken
Anruf annehmen/auflegen	Kurz drücken
Anruf ablehnen	2 Sekunden drücken
Anruf der zuletzt gewählten Rufnummer	Zweimal kurz drücken
Anrufwechsel Kopfhörer <-> Endgerät	Zweimal kurz drücken
Musikwiedergabe / Pause	Kurz drücken

⊖ -Taste

Lautstärke leiser	Kurz drücken
Vorhergehendes Lied	Lang drücken
Stumm ein-/ausschalten	2 Sekunden drücken
Sprachbefehl* einschalten	2 Sekunden drücken

Sprachbefehl* ausschalten	2 Sekunden drücken
Zwischen zwei Anrufen wechseln	Mit ⊕ -Taste zusammen kurz drücken

LED-Statusanzeige

Einschalten	Blaues Licht
Ausschalten	Rotes Licht
Kopplung	Rotes und Blaues Licht abwechselnd
Standby (nicht gekoppelt)	Blaues Licht alle 5 Sekunden
Standby (gekoppelt)	Blaues Licht alle 3 Sekunden
Eingehender Anruf	Blinkendes Blaues Licht
Nummer wählen	Blinkendes Blaues Licht
Während des Anrufes	Blaues Licht alle 4 Sekunden zweimal
Musikwiedergabe	Blaues Licht alle 4 Sekunden zweimal

Laden	Rotes Licht leuchtet durchgehend
Vollständig geladen	Blaues Licht leuchtet durchgehend
Batteriestand niedrig	Rotes Licht alle 5 Sekunden zweimal

*Funktion abhängig vom Endgerät

ERSTE SCHRITTE

BT-Empfänger aufladen

Bei niedrigem Batteriestand ertönt alle 5 Minuten ein Warnhinweis und die Statusanzeige leuchtet alle 5 Sekunden zweimal Rot auf.

Schließen Sie zum Aufladen den Klinkenstecker des mitgelieferten Ladekabels an den Empfänger und den USB-Stecker an ein USB-Netzteil oder Ihren Rechner an.

Während des Ladens leuchtet die Statusanzeige durchgehend Rot. Ist der Empfänger vollständig aufgeladen leuchtet die Anzeige Blau.

Verbinden mit Kopfhörer

Stecken Sie den Klinkenstecker Ihrer Kopfhörer in den Klinkenanschluss des Empfängers. Zur Befestigung können Sie mithilfe des Clips an der Rückseite den Empfänger am Hemd oder an einer Tasche befestigen.

Ein- und Ausschalten des Empfängers

Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden gedrückt, um den Empfänger einzuschalten. Die Statusanzeige leuchtet Blau und es ertönt der Hinweis „Power on“. Zum Ausschalten halten Sie den Empfänger für 3 Sekunden gedrückt. Die Statusanzeige leuchtet Rot und es ertönt der Hinweis „Power Off“.

Koppeln via Bluetooth

Nach dem Einschalten befindet sich der Empfänger automatisch im Kopplungsmodus. Die LED-Statusanzeige leuchtet abwechselnd Rot und Blau.

Zum Koppeln des Empfängers mit einem Endgerät – Smartphone, Tablet etc. – führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Endgerätes ein und gehen Sie auf „Suchen“.
2. Wählen Sie unter den neu gefunden Geräten das Gerät mit dem Namen „Networx BT Receiver“.
3. Bei Verbindung ertönt ein Signalton. Nun sollten beide Geräte gekoppelt sein.

Wurden Empfänger und Endgerät bereits vorher schon einmal gekoppelt, verbinden sie sich nach dem Einschalten automatisch.

Bei verlorener Verbindung lassen sich beide Geräte durch kurzes Drücken der Multifunktionstaste wieder verbinden.

Hinweis:

Verbinden sich Empfänger und Endgerät nicht innerhalb von drei Minuten, muss der Kopplungsprozess erneut gestartet werden.

Der Empfänger schaltet sich nach fünf Minuten automatisch ab, wenn in dieser Zeit keine Kopplung erfolgte.

Mehrfachkopplung

Sie können den Empfänger mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln. Befolgen Sie hierzu die folgenden Schritte:

1. Koppeln Sie Gerät 1 mit dem Empfänger, wie im vorhergehendem Abschnitt beschrieben.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion am Gerät 1 aus.
3. Koppeln Sie Gerät 2 auf die gleiche Weise mit dem Empfänger wie vorher Gerät 1.
4. Schalten Sie bei Gerät 1 die Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie „Networx BT Receiver“ aus.

Nun sind beide Geräte mit dem Empfänger verbunden.

MUSIKWIEDERGABE

Wiedergabe/Pause

Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste zum Ein- oder Ausschalten der Musikwiedergabe.

Nächstes Lied/Vorheriges Lied

Durch langes Drücken der (+) -Taste können Sie zum nächsten Lied wechseln und durch langes Drücken der (-) -Taste zum vorherigen Lied zurückgehen.

Lautstärke anpassen

Zum Erhöhen der Lautstärke betätigen Sie kurz die (+) -Taste. Mit kurzem Drücken der (-) -Taste lässt sie sich wieder leiser stellen. Beim Erreichen der Maximal- bzw. Minimallautstärke ertönt ein Signalton.

ANRUFFUNKTION

Anruf annehmen/beenden

Bei eingehendem Anruf blinkt die LED-Anzeige des Empfängers Blau. Sie können den Anruf durch kurzes Drücken der Multifunktionstaste annehmen, es ertönt der Hinweis „Call Answered“.

Auf die gleiche Weise können Sie den Anruf wieder beenden und es ertönt der Hinweis „Call Terminated“. Sollte zur gleichen Zeit ein zweiter Anruf eingehen wird dieser automatisch entgegengenommen.

Anruf ablehnen

Sie können einen eingehenden Anruf durch langes Drücken (ca. 2 Sekunden) der Multifunktionstaste ablehnen. Es ertönt der Hinweis „Call Rejected“.

Wahlwiederholung

Durch Doppelklick der Multifunktionstaste wird die zuletzt gewählte Rufnummer erneut gewählt. Es ertönt der Hinweis „Last Number redial“.

Stummschaltung

Durch langes Drücken der Tasten ⊕ oder ⊖ (ca. 2 Sekunden) kann das Mikrofon während eines Gespräches auf Stumm geschaltet werden. Ein Signalton ertönt und es wird alle 10 Sekunden daran erinnert, dass das Mikrofon Stumm geschaltet ist.

Um die Stummschaltung zu beenden kann das Mikrofon durch gleichlanges Drücken der Tasten ⊕ oder ⊖ wieder eingeschaltet werden. Es ertönt ein Signalton.

Wechsel zwischen Telefon und Kopfhörern

Während eines Telefonats kann die Tonausgabe durch Doppelklick der Multifunktionstaste zwischen Smartphone und Kopfhörern gewechselt werden.

Zwei Anrufe beantworten

Geht während eines Gespräches ein weiterer Anruf ein können Sie den ersten Anruf durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ⊕ und ⊖ in die Warteschleife setzen und den zweiten Anruf entgegennehmen.

Auf die gleiche Weise lässt sich wieder zurück zum ersten Anruf wechseln.

Sprachsteuerung

Halten Sie für etwa zwei Sekunden die ⊕ oder ⊖ -Taste gedrückt, um die Sprachsteuerung an Ihrem Smartphone einzuschalten. Es ertönt der Hinweis „Voice dial“.

Auf die gleiche Weise können Sie die Sprachsteuerung wieder abschalten. Es ertönt ein Signalton vor Abschaltung.

Hinweis: Vor Nutzung dieser Funktion stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Smartphone eine Sprachsteuerung installiert und aktiviert ist.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Endgerät kann Empfänger nicht finden.	Stellen Sie sicher, dass der Empfänger nicht bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt ist.
Empfänger und Endgerät lassen sich nicht koppeln.	Leeren Sie die Liste von gekoppelten Bluetooth-Geräten auf Ihrem Endgerät – starten Sie danach das Bluetooth auf Ihrem Endgerät neu und befolgen erneut die vorher beschriebenen Schritte zur Kopplung.

Problem

Lösung

Nach Verbindung des Empfängers mit einem Endgerät ist kein Ton zu hören.

Erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem Endgerät.

Bei manchen Endgeräten müssen Bluetooth-Geräte zuerst als Audioausgang eingerichtet werden damit Ton übertragen wird – schauen Sie dazu in die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät A2DP zur Übertragung von Stereo-Audiosignalen unterstützt.

Verbindung zwischen Endgerät und Empfänger ist instabil und wird ständig unterbrochen.

Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Objekte zwischen Empfänger und Endgerät befinden.

Problem

Lösung

	Stellen Sie sicher, dass die Bluetoothsignale nicht durch Radiowellen oder W-Lan Verbindungen gestört werden.
Ton ist undeutlich zu hören/ Ton kommt beim Gesprächspartner nur schlecht an.	Passen Sie die Lautstärke an Ihrem Endgerät und am Empfänger an. Achten Sie darauf, dass keine Störsignale (Radio, W-Lan) vorhanden sind. Bleiben Sie in der Nähe Ihres Endgerätes.

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Version	4.1
Bluetooth-Profil	HSP („Handset Profile“), HFP („Hands free Profile“), A2DP („Advanced Audio Distribution Profile“), AVRCP („Audio/Video Re- mote Control Profile“)
Reichweite	10m
Sendeklasse	Klasse II (-6 dBm – 4 dBm)
Empfängerempfindlichkeit	-92 dBm
Bluetooth-Frequenz	2,402 GHz und 2,480 GHz
Lade- und Audioanschluss	3,5 mm Klinke
Akkutyp	Lithium-Polymer-Akku
Akkuleistung	3,7V / 60 mAh
Akkulaufzeit (Standby)	Ca. 140h
Akkulaufzeit (Telefonat)	Ca. 4h
Akkulaufzeit (Musik)	Ca. 5h

Ladezeit	Ca. 1,5h
Frequenzbereich	20 Hz – 20 KHz
Betriebstemperatur	-10 – 50°C
Lagertemperatur	-20 – 80°C
Abmessungen	4,3 x 2 x 1 cm
Gewicht	18g

SICHERHEIT, PFLEGE UND ENTSORGUNG

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Herd oder anderen Hitzequellen fern, um die Gefahr eines Brandes zu verhindern.

Vermeiden Sie die Lagerung und Nutzung bei sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie starke Temperaturschwankungen, welche die internen Schaltkreise beschädigen oder die Lebensdauer des Produktes verringern könnten.

Lagern oder nutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in Nähe von Wasser – es besteht die Gefahr eines Stromschlages!

Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein, nehmen Sie es unverzüglich außer Betrieb.

Achten Sie darauf, dass kein Staub oder andere Fremdkörper in das Produkt eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen des Produktes führen.

Versuchen Sie niemals das Produkt selbstständig zu öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines Defektes bitten wir Sie die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie das Produkt niemals selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur nur von einem qualifizierten Techniker durchführen.

Nutzen Sie bitte das Produkt nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsensschäden auftreten.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben.

Pflegehinweise

Zur Reinigung des Produktes verwenden Sie nur ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Nutzen Sie dabei keine aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien.

Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung niemals in Flüssigkeiten.

Entsorgungshinweis

Altgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstige Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Gravis Computervertriebsgesellschaft mbH, dass sich das Gerät **Networx BT-Empfänger** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: <http://grav.is/doc>

GRAVIS

Computervertriebs-
gesellschaft mbH
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
www.gravis.de



Made in China
Model No.: VYN505B