

MINI-SPEAKER




BEDIENUNGSANLEITUNG



Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Produktes alle Hinweise dieses Handbuches sorgfältig durch und bewahren Sie es für später auftretende Fragen gut auf.

PRODUKTÜBERSICHT

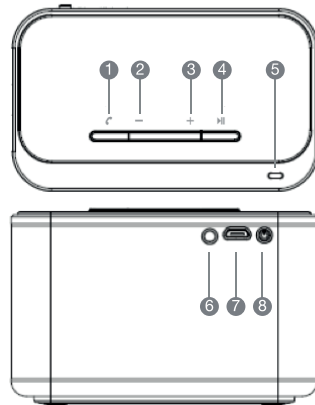

1. Telefontaste – Anruf annehmen/auflegen/Anrufwiederholung
2. Lautstärke leiser/Vorheriges Lied
3. Lautstärke lauter/ Nächstes Lied
4. Wiedergabe/Pause
5. LED-Statusanzeige
6. Klinkenanschluss
7. Mikro-USB Ladeanschluss
8. Einschalt-/Ausschalttaste

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke NETWORX entschieden haben.

Der **NETWORX MINI-Speaker** ist ein kleiner kompakter Lautsprecher mit hervorragendem Klang und aus hochwertigem Aluminium.

FUNKTIONEN:

- Ton- und Musikübertragung via Bluetooth 4.1 oder Klinkenkabel
- Bluetooth 4.1 mit Übertragungsreichweite von bis zu 10m
- Eingebaute Freisprecheinrichtung für Telefonate
- Eingebauter 800mAh Akku, wiederaufladbar per Mikro-USB Kabel

LIEFERUMFANG

- 1x NETWORX MINI-Speaker
- 1x Mikro-USB Ladenkabel
- 1x Bedienungsanleitung

ERSTE SCHRITTE

LAUTSPRECHER AUFLADEN

Bei niedrigem Akkustand (<3,3V) blinkt die LED-Statusanzeige in Grün solange bis sich der Lautsprecher von alleine ausschaltet. Um ihn aufzuladen schließen Sie den Lautsprecher mittels des Mikro-USB Kabels an ein Netzteil oder Ihren Computer an. Während des Ladens leuchtet die LED-Statusanzeige Rot. Die Ladedauer beträgt etwa 2,5 Stunden. Ist der Lautsprecher vollständig geladen, schaltet sich die LED-Statusanzeige aus.

EIN-/AUSSCHALTEN

Zum Einschalten halten Sie die Einschalt-/Ausschalttaste kurze Zeit gedrückt (ca. 2 – 3 Sek.) bis die LED-Statusanzeige blau aufblinkt. Drücken Sie die Einschalt-/Ausschalttaste solange bis die Anzeige wieder ausgeht, um den Lautsprecher auszuschalten.

KOPPELN VIA BLUETOOTH

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Die LED-Statusanzeige blinkt blau und signalisiert den Kopplungsmodus.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Endgerätes ein und gehen Sie auf „suchen“.
3. Wählen Sie unter den neu gefundenen Geräten das Gerät mit dem Namen „Networx Mini “ aus und koppeln Sie den Lautsprecher mit Ihrem Endgerät. Ist der Lautsprecher verbunden, hört die Statusanzeige auf zu blinken.

Bevor Sie den Lautsprecher mit einem anderen Endgerät verbinden wollen, entkoppeln Sie die beiden Geräte. Danach wiederholen Sie die Punkte 1 bis 3.

Sollten Sie Ihr Endgerät bereits schon einmal mit dem Lautsprecher verbunden haben wird sich dieser nach dem Einschalten automatisch mit Ihrem Endgerät verbinden.

Möchten Sie den Lautsprecher manuell entkoppeln halten Sie die beiden Lautstärketasten zur gleichen Zeit gedrückt.

Wenn der Lautsprecher sich nach 10 Minuten mit keinem Gerät verbunden hat, schaltet er sich automatisch aus.

VERBINDEN VIA KLINKENKABEL

Verbinden Sie Ihren Lautsprecher mittels des Klinkenkabels mit Ihrem Endgerät. Bei eingestecktem Klinkenkabel begibt sich der Lautsprecher automatisch nach dem Einschalten in den Klinke-Modus. In diesem Modus leuchtet die LED-Statusanzeige durchgehend Grün.

Durch Drücken der Einschalt-/Ausschalttaste können Sie zwischen Klinke-Modus und Bluetooth-Modus wählen.

Ziehen Sie das Kabel aus dem Lautsprecher, wechselt dieser automatisch wieder in den Bluetooth-Modus und ist bereit zum Koppeln.

Hinweis: Über Klinke funktioniert nur die Steuerung von Lautstärke und Wiedergabe. Alle anderen Funktionstasten des Lautsprechers funktionieren ausschließlich im Bluetooth-Modus.

WIEDERGABE/PAUSE

Drücken Sie kurz die Wiedergabe/Pause-Taste zum Ein- oder Auszuschalten der Musikwiedergabe.

NÄCHSTES LIED/VORHERIGES LIED

Durch langes Drücken der „+“ Taste, können Sie zum nächsten Lied wechseln und durch Halten der „-“ Taste zum vorherigen Lied zurückgehen.

LAUTSTÄRKE ANPASSEN

Um die Lautstärke zu erhöhen, betätigen Sie kurz die „+“ Taste. Mit kurzem Drücken der „-“ Taste lässt sie sich wieder leiser stellen.

ANRUFFUNKTION

ANRUFEN

Zum Telefonieren wählen Sie wie gewohnt über Ihr Smartphone die gewünschte Rufnummer. Das Gespräch wird automatisch an den Lautsprecher übertragen.

ANRUF ANNEHMEN

Bei eingehenden Anrufen drücken Sie kurz die Telefontaste, um das Gespräch anzunehmen

ANRUF BEENDEN

Zum Auflegen drücken Sie erneut einmal kurz die Telefontaste.

ANRUF ABLEHNEN

Sie können einen eingehenden Anruf durch langes Drücken (ca. 1 Sekunde) der Telefontaste ablehnen.

WAHLWIEDERHOLUNG

Um eine vorher gewählte Rufnummer noch einmal anzurufen, halten Sie die Telefontaste für etwa 1 Sekunde gedrückt.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Endgerät zeigt den Lautsprecher nicht in der Bluetooth-Liste an	Bitte überprüfen Sie, ob der Lautsprecher sich im Kopplungsmodus befindet (Statusanzeige blinkt Blau). Achten Sie darauf, dass sich der Lautsprecher innerhalb der möglichen Reichweite befindet.
Endgerät und Lautsprecher lassen sich nicht koppeln.	Achten Sie darauf, dass der Lautsprecher nicht bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt ist. Überprüfen Sie, ob Ihr Endgerät weitere Geräte zur Kopplung erlaubt. Die maximale Zahl an Geräten zur Kopplung mit Ihrem Endgerät sollten Sie dessen Anleitung entnehmen können. Leeren Sie gegebenenfalls die Bluetooth-Liste Ihres Endgerätes.
Obwohl gekoppelt, gibt der Lautsprecher keine Musik wieder und/oder nimmt keine Anrufe entgegen.	Überprüfen Sie, ob Ihr Endgerät das Bluetooth-Profil A2DP ¹ unterstützt. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Endgerät innerhalb der maximalen Reichweite befindet.

Nach dem Koppeln des Lautsprechers mit einem Computer verlangt das Betriebssystem nach einem Treiber. Wo kann man diesen bekommen?	Sollte Ihr Computer einen Treiber verlangen, so weist dessen Bluetooth-Modul höchstwahrscheinlich keinen Treiber für A2DP ¹ auf. Je nach Gerätetyp kann die Anforderung an diesen Treiber unterschiedlich ausfallen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller Ihres Computers oder Bluetooth-Moduls.
Wiedergabe und Lautstärke lassen sich am Lautsprecher nicht einstellen.	Für die Nutzung der Funktionstasten im Bluetooth-Modus wird AVRCP ² benötigt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät dieses Profil unterstützt.
Verbindung zwischen Endgerät und Lautsprecher ist instabil und wird ständig unterbrochen.	Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Objekte zwischen Lautsprecher und Endgerät befinden. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Signale nicht durch Radiowellen oder W-Lan Verbindungen gestört werden.
Ton ist undeutlich zu hören / Ton kommt beim Gesprächspartner nur schlecht an.	Passen Sie die Lautstärke an Ihrem Endgerät und am Lautsprecher an. Achten Sie darauf, dass keine Störsignale (Radio, W-Lan) vorhanden sind. Bleiben Sie in der Nähe Ihres Endgerätes.

¹ Advance Audio Distribution Profile
² Audio/Video/Remote Control Profile

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Audioanschluss	Klinke 3,5mm
Ladeanschluss.....	Mikro-USB
Ausgangsleistung	3,5W
Kanäle.....	1
Signal/Rausch-Verhältnis	≥80DB
Frequenzbereich.....	160Hz–20KHz
Klirrfaktor.....	≤ 1% bei 1KHz 1M/W
Mikrofon	4.0 (±0.1) x 1.85 (±0.1) mm MEMS MIC
	Empfindlichkeit -38db±3dB

BLUETOOTH

Version.....	Bluetooth 4.1
Name	Networx Mini
Reichweite	10m ³
Profile	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4, GAVDP V1.2, AV-DTP V1.2, SPP V1.2, AVCTP V1.2
Audiokodierung	SBC
RF Trägerfrequenz	2402MHz - 2480MHz

LAUTSPRECHERTREIBER

Nennleistung.....	5W
Maximale Leistung	6W
Empfindlichkeit.....	80±3dB 0.5M/0.5W, 1KHz
Frequenzbereich.....	120Hz – 20KHz
Impedanz.....	4Ω±15%
Lautsprechergröße	45±0.1mm

LEISTUNG

Akkutyp	Lithium-Polymer, integriert
Akkuleistung.....	800mAh
Nennspannung	3,7V
Eingangsspannung.....	5V ±0,25V
Akkulaufzeit	Musikwiedergabe 6-8h, Standby 17h, Telefonat 10h
Ladezeit.....	Ca. 2,5h
Eingangsspannung.....	DC 5V/599mA
Ladestrom	400mA±20mA
Ruhestrom	45mA

MASSE UND GEWICHT

Breite	101 mm
Höhe.....	60 mm
Tiefe.....	64 mm
Gewicht	290g

³ Reichweite kann nur bei störungsfreiem Betrieb garantiert werden.

SICHERHEIT, PFLEGE UND ENTSORGUNG

SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Herd oder anderen Hitzequellen fern, um die Gefahr eines Brandes zu verhindern.

Vermeiden Sie die Lagerung und Nutzung bei sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie starke Temperaturschwankungen, welche die internen Schaltkreise beschädigen oder die Lebensdauer des Produktes verringern könnten.

Lagern oder nutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in Nähe von Wasser – es besteht die Gefahr eines Stromschlages! Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein, nehmen Sie es unverzüglich außer Betrieb.

Achten Sie darauf, dass kein Staub oder andere Fremdkörper in das Produkt eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen des Produktes führen.

Versuchen Sie niemals das Produkt selbstständig zu öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines Defektes bitten wir Sie die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie das Produkt niemals selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur nur von einem qualifizierten Techniker durchführen.

Nutzen Sie bitte das Produkt nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsensschäden auftreten.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben.

PFLEGEHINWEISE

Zur Reinigung des Produktes verwenden Sie nur ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Nutzen Sie dabei keine aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien. Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung niemals in Flüssigkeiten.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Altgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstige Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen können. Altbatterien enthalten zudem wichtige und wiederverwertbare Rohstoffe. Die für Sie verpflichtend vom Hausmüll getrennte Entsorgung über die Sammel- oder sonstige Rückgabestellen erfolgt zur Vermeidung der Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung. Altbatterien können Sie im Handel kostenlos abgeben.



Die Kennzeichnung von Batterien und Akkus mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin. Sind daneben die chemischen Zeichen Hg, Cd, Pb angebracht, ist hiermit ausgedrückt, dass die entsprechenden Grenzwerte überschritten sind.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Gravis Computervertriebsgesellschaft mbH, dass sich das Gerät NETWORX MINI-Speaker in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://grav.is/doc>



Made in China
Model No.: BT108

GRAVIS
Computervertriebs-
gesellschaft mbH
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
www.gravis.de