

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Tastatur wird nicht in Bluetooth-Liste des Endgerätes angezeigt.	Bitte überprüfen Sie, ob sich die Tastatur im Kopplungsmodus befindet – Bluetooth-Statusanzeige blinkt – und ob der Akku ausreichend geladen ist. Bei niedrigem Batteriestand funktioniert die Tastatur nur eingeschränkt.
	Halten Sie die Höchstreichweite der Bluetooth-Verbindung von 10m ein.
	Schalten Sie andere Funkgeräte wie Radios aus und achten Sie darauf, dass sich keine größeren Hindernisse zwischen der Tastatur und Ihrem Endgerät befinden.

Tastatur wird nicht in Bluetooth-Liste des Endgerätes angezeigt.	Kontrollieren Sie, ob die Bluetooth-Verbindung an Ihrem Endgerät eingeschaltet ist und funktioniert. Ein Update des Bluetooth-Treibers Ihres Endgerätes kann eventuelle Probleme mit der Bluetooth-Verbindung beheben.
Die Tastatur lässt sich nicht mit einem Endgerät koppeln.	Überprüfen Sie, ob Ihr Endgerät weitere Geräte zur Kopplung erlaubt. Die maximale Zahl an Geräten zur Kopplung mit Ihrem Endgerät sollten Sie dessen Anleitung entnehmen können.
	Leeren Sie gegebenenfalls die Bluetooth-Liste Ihres Endgerätes.

Die Tastatur lässt sich nicht mit einem Endgerät koppeln.	Wenn Sie einen Bluetooth-Transmitter an Ihrem Endgerät benutzen, achten Sie darauf, dass dieser funktioniert und korrekt angeschlossen ist.
	Prüfen Sie, ob unter der Tastenkombination, welche Sie eingegeben haben, nicht bereits ein anderes Gerät verbunden ist. Folgen Sie in dem Fall erneut den Anweisungen aus „Erste Schritte“ – Abschnitt 1.
Obwohl bereits einmal gekoppelt, lässt sich ein Endgerät nicht erneut mit der Tastatur verbinden.	Prüfen Sie, ob die Tastatur nicht bereits mit einem Gerät verbunden ist. Die Tastatur wählt nach dem Einschalten immer das Gerät, mit dem sie zuletzt verbunden war.

F1–F12 Standardtasten funktionieren nicht.	Überprüfen Sie, ob die Funktion „Die Tasten F1, F2 usw. als Standardfunktionstasten verwenden“ aktiviert ist. Lesen Sie dazu noch einmal die Anweisungen unter „Funktionstasten“.
Mac-Funktionstasten Dashboard und Exposé funktionieren nicht.	Deaktivieren Sie die Funktion „Die Tasten F1, F2 usw. als Standardfunktionstasten verwenden“. Lesen Sie dazu noch einmal die Anweisungen unter „Funktionstasten“.

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	macOS 10.6 oder höher / iOS 5 oder höher
Bluetooth Version	3.0
Bluetooth-Reichweite	10m
Bluetooth-Name	BT Aluminium Keyboard
Akkutyp	Integrierter Lithium-Polymer Akku
Akkulaufzeit	120 Std. (Standby 150 Tage)
Eingangsspannung	5V/120mA (Max. 350mA)
Ausgangsspannung	3.7V/2,4-3,5mA
Tastenzahl	170
Betriebsbedingungen	-10°C - +50°C
Material	Aluminium + Kunststoff
Abmessungen	430 x 123 x 13,5 mm
Gewicht	Ca. 490g

PFLEGE UND ENTSORGUNG

PFLEGEHINWEISE

Zur Reinigung des Produktes verwenden Sie nur ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Nutzen Sie dabei keine aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien. Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung niemals in Flüssigkeiten.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Altgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstigen Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen können. Altbatterien enthalten zudem wichtige und wiederverwertbare Rohstoffe. Die für Sie verpflichtend vom Hausmüll getrennte Entsorgung über die Sammel- oder sonstige Rückgabestellen erfolgt zur Vermeidung der Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung. Altbatterien können Sie im Handel kostenlos abgeben.



Die Kennzeichnung von Batterien und Akkus mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin. Sind daneben die chemischen Zeichen Hg, Cd, Pb angebracht, ist hiermit ausgedrückt, dass die entsprechenden Grenzwerte überschritten sind.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die GRAVIS Computervertriebsgesellschaft mbH, dass sich das Gerät **NETWORX PRO BT-Tastatur** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://grav.is/doc>

GRAVIS
Computervertriebs-
gesellschaft mbH
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
www.gravis.de



Made in China
Model No.: BTAK-GY

Version 01/2018

NETWORX
Solutions for digital lifestyle
PRO BT-TASTATUR



BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke NETWORKX entschieden haben.

! Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Produktes alle Hinweise dieses Handbuches sorgfältig durch und bewahren Sie es für später auftretende Fragen gut auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Herd oder anderen Hitzequellen fern, um die Gefahr eines Brandes zu verhindern.

Vermeiden Sie die Lagerung und Nutzung bei sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie starke Temperaturschwankungen, welche die internen Schaltkreise beschädigen oder die Lebensdauer des Produktes verringern könnten.

Lagern oder nutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser – es besteht die Gefahr eines Stromschlages!

Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein, nehmen Sie es unverzüglich außer Betrieb.

Achten Sie darauf, dass kein Staub oder andere Fremdkörper in das Produkt eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen des Produktes führen.


Versuchen Sie niemals das Produkt selbstständig zu öffnen, zu verkleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines Defektes bitten wir Sie, die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur nur von einem qualifizierten Techniker durchführen.

Nutzen Sie bitte das Produkt nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsensschäden auftreten.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben.

PRODUKTÜBERSICHT

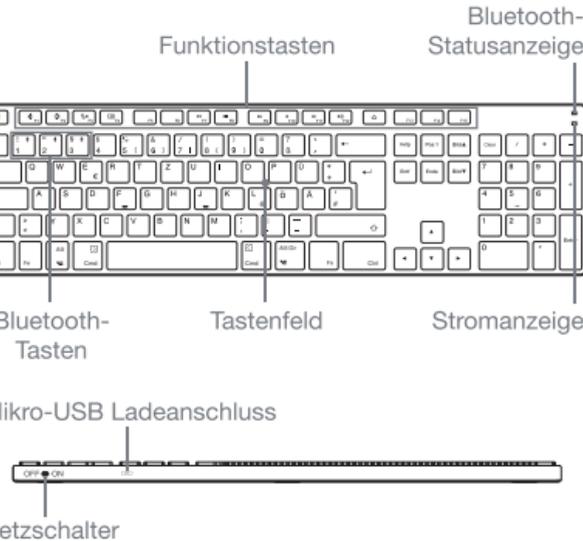

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **NETWORKX PRO BT-Tastatur** ist eine kabellose Volltastatur für macOS- und iOS-Geräte.

FUNKTIONEN

- Verbindung via Bluetooth 3.0
- Aus stabilem und hochwertigem Aluminium
- Multi-Host für bis zu drei verschiedene Geräte
- Rutsch- und kratzfest dank Gummifüßen an der Unterseite
- Leichte Schräge für ein angenehmes Schreibgefühl

LIEFERUMFANG

- 1x NETWORKX PRO BT-Tastatur
- 1x Mikro-USB Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung

STATUSANZEIGE

BLUETOOTH-STATUSANZEIGE

Leuchtet kurz..... Tastatur an
BlinktKopplungsstatus

STROMANZEIGE

BlinktAkku leer
Leuchtet rotWird geladen

ERSTE SCHRITTE

AUFLADEN

1. Bei leerem Akku blinkt die Stromanzeige der Tastatur.
2. Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel mit der einen Seite an den Mikro-USB Anschluss der Tastatur und mit der anderen Seite an ein Netzteil oder Ihren Rechner an.
3. Während des Ladevorganges leuchtet die Stromanzeige rot.
4. Ist die Tastatur vollständig aufgeladen, erlischt die Stromanzeige.

VERBINDUNG VIA BLUETOOTH


1. Schieben Sie den Netzschalter auf „On“. Die Bluetooth-Statusanzeige wird kurz aufleuchten.
2. Halten Sie Fn+1 für etwa 4 Sekunden gedrückt, bis die Bluetooth-Statusanzeige blinkt.
3. Gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen Ihres Endgerätes, wählen Sie in der Liste „BT Aluminium Keyboard“ aus und drücken Sie auf „verbinden“.

WEITERE GERÄTE KOPPELN

1. Wiederholen Sie die vorher genannten Schritte mit den Kombinationen Fn+2 und Fn+3, um zwei weitere Endgeräte mit der Tastatur zu koppeln.
2. Wenn Sie die Tastatur aus- und wieder einschalten, verbindet sie sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

WECHSEL ZWISCHEN DEN GERÄTEN

1. Koppeln Sie zuerst drei verschiedene Geräte nacheinander mit der Tastatur, wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben.
2. Um zwischen den Geräten zu wechseln, drücken Sie jeweils kurz Fn+ 1, 2 oder 3.
3. Warten Sie ein paar Sekunden, bis die Tastatur zum nächsten Gerät gewechselt hat.

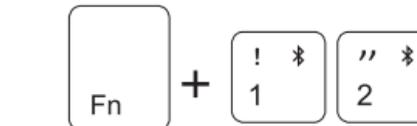

FUNKTIONSTASTEN (FÜR MAC)

F1–F12 STANDARDTASTEN AKTIVIEREN

1. Öffnen Sie die „Systemeinstellungen“.
2. Klicken Sie auf „Tastatur“.
3. Klicken Sie auf den Tab „Tastatur“, falls dieser nicht bereits aktiviert ist.
4. Wählen Sie „Die Tasten F1, F2 usw. als Standardfunktionstasten verwenden“.
5. Drücken Sie Fn+F1, Fn+F2 usw., um die Tasten zu nutzen. (Ausnahme F3 und F4, welche ohne gleichzeitiges Drücken der Fn-Taste funktionieren)
6. Sind F1–F12 Standardtasten aktiviert, funktionieren auch weiterhin alle Mac-Funktionstasten mit Ausnahme der Exposé- und Dashboard-Taste.

MAC-FUNKTIONSTASTEN AKTIVIEREN

1. Öffnen Sie die „Systemeinstellungen“.
2. Klicken Sie auf „Tastatur“.
3. Klicken Sie auf den Tab „Tastatur“, falls dieser nicht bereits aktiviert ist.

4. Deaktivieren Sie „Die Tasten F1, F2 usw. als Standardfunktionstasten verwenden“.
5. Sind alle Mac-Funktionstasten aktiviert, sind die F1–F12 Standardtasten deaktiviert.

MAC-FUNKTIONSTASTEN

- F1 Helligkeit reduzieren
- F2 Helligkeit erhöhen
- F3 Exposé
- F4 Dashboard
- F7 Vorheriger Titel
- F8 Wiedergabe/Pause
- F9 Nächster Titel
- F10 Stummschalten
- F11 Lautstärke verringern
- F12 Lautstärke erhöhen