

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke NETWORKX entschieden haben.



Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Produktes alle Hinweise dieses Handbuches sorgfältig durch und bewahren Sie es für später auftretende Fragen gut auf.

-1-

SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Herd oder anderen Hitzequellen fern, um die Gefahr eines Brandes zu verhindern.

Vermeiden Sie die Lagerung und Nutzung bei sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie starke Temperaturschwankungen, welche die internen Schaltkreise beschädigen oder die Lebensdauer des Produktes verringern könnten.

Lagern oder nutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser – es besteht die Gefahr eines Stromschlages!

Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein, nehmen Sie es unverzüglich außer Betrieb.

Achten Sie darauf, dass kein Staub oder andere Fremdkörper in das Produkt eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen des Produktes führen.

-2-

Versuchen Sie niemals das Produkt selbstständig zu öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines Defektes bitten wir Sie, die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur nur von einem qualifizierten Techniker durchführen.

Nutzen Sie bitte das Produkt nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsensschäden auftreten.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben.

-3-

PRODUKTÜBERSICHT



-4-

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **NETWORKX Aluminium USB-Tastatur** ist eine kabelgebundene Volltastatur für macOS-Geräte

FUNKTIONEN

- Elegante und schlanke Volltastatur
- Verbindung via integriertem USB-Kabel
- Aus stabilem und hochwertigem Aluminium
- Rutsch- und kratzfest dank Gummifüßen an der Unterseite
- Leichte Schräge für ein angenehmes Schreibgefühl
- Mit Mac-Funktionstasten
- Passend zu Apple Magic Trackpad 2

LIEFERUMFANG

- 1x NETWORKX Aluminium USB-Tastatur
- 1x Bedienungsanleitung

-5-

ANSCHLUSS AN RECHNER

- Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.
- Verbinden Sie das USB-Verbindungskabel der Tastatur mit dem USB-Anschluss Ihres Rechners.
- Die Tastatur ist Plug & Play und sollte von Ihrem Rechner ohne Treiberinstallation erkannt werden.

FUNKTIONSTASTEN

F1 – F12 STANDARDTASTEN AKTIVIEREN

1. Öffnen Sie die „Systemeinstellungen“.
2. Klicken Sie auf „Tastatur“.
3. Klicken Sie auf den Tab „Tastatur“, falls dieser nicht bereits aktiviert ist.
4. Wählen Sie „Die Tasten F1, F2 usw. als Standardfunktionstasten verwenden“.

-6-

5. Sind F1 – F12 als Standardtasten aktiviert, funktionieren die Mac-Funktionstasten durch die Tastenkombination Fn + F1, Fn + F2 usw.

MAC-FUNKTIONSTASTEN AKTIVIEREN

1. Öffnen Sie die „Systemeinstellungen“.
2. Klicken Sie auf „Tastatur“.
3. Klicken Sie auf den Tab „Tastatur“, falls dieser nicht bereits aktiviert ist.
4. Deaktivieren Sie „Die Tasten F1, F2 usw. als Standardfunktionstasten verwenden“.
5. Sind die Mac-Funktionstasten aktiviert, funktionieren die F1 – F12 Standardtasten durch die Tastenkombination Fn + F1, Fn + F2 usw.

MAC-FUNKTIONSTASTEN

F1	Helligkeit reduzieren
F2	Helligkeit erhöhen
F3	Exposé
F4	Dashboard
F7	Vorheriger Titel
F8	Wiedergabe/Pause
F9	Nächster Titel
F10	Stummschalten
F11	Lautstärke verringern
F12	Lautstärke erhöhen

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Mac OS v10.6.8 und höher
LED-Anzeige	Feststelltastenanzeige
Schnittstelle	USB Typ-A Stecker
Tastenzahl	107
Betriebsspannung	4,5V – 5,0V
Betriebsstrom	≤ 5,0mA
Betriebsbedingungen	-10°C – +55°C
Material	Aluminium + Kunststoff
Abmessungen	430 x 123 x 15,5 mm / Kabellänge 1,2m
Gewicht	Ca. 495g

PFLEGE UND ENTSORGUNG

PFLEGEHINWEISE

Zur Reinigung des Produktes verwenden Sie nur ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Nutzen Sie dabei keine aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien. Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung niemals in Flüssigkeiten.

ENTSORGUNGSHINWEIS


Altgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstigen Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

NETWORX
Solutions for digital lifestyle

ALUMINIUM USB-TASTATUR

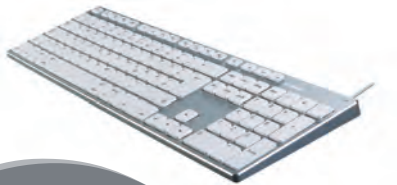

Made in China
Model No.: WAFK-SL

GRAVIS
Computervertriebs-
gesellschaft mbH
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
www.gravis.de

BEDIENUNGSANLEITUNG