

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke NETWORKX entschieden haben.



Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Produktes alle Hinweise dieses Handbuches sorgfältig durch und bewahren Sie es für später auftretende Fragen gut auf.

-1-

SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Herd oder anderen Hitzequellen fern, um die Gefahr eines Brandes zu verhindern.

Lagern oder nutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser – Es besteht die Gefahr eines Stromschlages! Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein, nehmen Sie es unverzüglich außer Betrieb.

Vermeiden Sie die Lagerung und Nutzung bei sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie starke Temperaturschwankungen, welche die internen Schaltkreise beschädigen oder die Lebensdauer des Produktes verringern könnten.

Achten Sie darauf, dass kein Staub oder andere Fremdkörper in das Produkt eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen des Produktes führen.

-2-

Bewahren Sie das Produkt nicht neben säurehaltigem oder basischem Material auf.

Versuchen Sie niemals das Produkt selbstständig zu öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines Defektes bitten wir Sie, die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur nur von einem qualifizierten Techniker durchführen.

Nutzen Sie bitte das Produkt nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsensschäden auftreten.


Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Laden Sie das Produkt – bei längerer Nichtnutzung – regelmäßig einmal auf, um eine Beschädigung des Akkus zu verhindern.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben.

-3-

PRODUKTÜBERSICHT

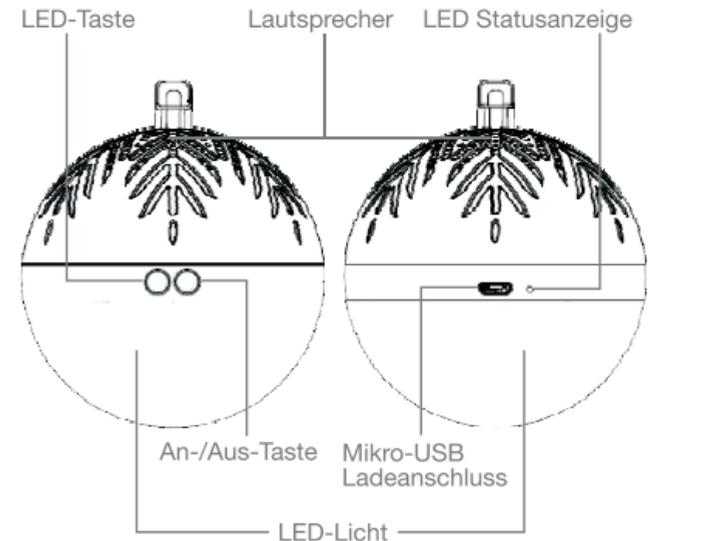

-4-

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **NETWORKX Weihnachtskugel 2.0** ist ein kabelloser Lautsprecher mit LED-Licht.

FUNKTIONEN

- Musikwiedergabe per Bluetooth 4.2
- LED Licht in fünf verschiedenen Farb-Modi
- Acht integrierte Weihnachtsmelodien
- Koppeln von bis zu zwei Kugeln möglich
- Inkl. passendem Geschenkband zum Aufhängen

LIEFERUMFANG

- 1x NETWORKX Weihnachtskugel 2.0 inkl. Geschenkband
- 1x Mikro-USB Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung

-5-

ERSTE SCHRITTE

Vor der ersten Nutzung laden Sie die Batterie des Lautsprechers einmal vollständig auf. Die LED-Statusanzeige blinkt rot und warnt Sie bei zu niedrigem Akkustand.

1. Schließen Sie das Ladekabel mit der einen Seite an den Mikro-USB Ladeanschluss.
2. Die andere Seite des Kabels schließen Sie entweder an Ihren Rechner oder mittels eines Netztes an die Steckdose an.

Während des Ladevorganges leuchtet die LED-Statusanzeige rot. Ist die Batterie vollständig geladen erlischt die Anzeige.

EIN-/ AUSSCHALTEN

Halten Sie die An-/Aus-Taste gedrückt zum Einschalten oder Ausschalten des Lautsprechers.

-6-

Nach dem Einschalten ertönt automatisch eine der eingebauten Melodien, Sie können die Wiedergabe durch kurzes Drücken der An-/Aus-Taste anhalten.

KOPPELN VIA BLUETOOTH

Um ein Endgerät zum ersten Mal mit dem Lautsprecher zu koppeln, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Die blinkende LED-Statusanzeige zeigt an, dass der Lautsprecher sich im Kopplungsmodus befindet.
2. Öffnen Sie nun die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Endgerät und gehen Sie gegebenenfalls auf „Suchen“.
3. Wählen Sie aus der Liste der neu gefundenen Geräte das Gerät mit dem Namen „LED Tune“ aus.
5. Bei Verbindung von Lautsprecher und Endgerät ertönt ein kurzer Signalton. Die LED-Statusanzeige hört auf zu blinken und leuchtet durchgehend blau.

-7-

Haben Sie Ihr Endgerät bereits einmal mit dem Lautsprecher verbunden, koppeln sich Lautsprecher und Endgerät nach dem Einschalten automatisch.

KOPPLUNG ZWEIER WEIHNACHTSKUGELN

Wenn Sie zwei Weihnachtskugeln erworben haben, können Sie die beiden Lautsprecher zusammen koppeln. Dazu befolgen Sie bitte folgende Schritte:

1. Schalten Sie beide Lautsprecher zur selben Zeit ein.
2. Drücken Sie zweimal schnell die An-/Aus-Taste an einem der beiden Lautsprecher.
3. Ein Signalton ertönt, wenn beide Lautsprecher verbunden sind.
4. Befolgen Sie nun die vorherigen Schritte zur Kopplung mit Ihrem Endgerät.

-8-

WIEDERGABE

WIEDERGABE/PAUSE

Drücken Sie kurz die An-/Aus-Taste zum Ein- oder Ausschalten der Musikwiedergabe.

ANRUF ANNEHMEN/BEENDEN

Bei eingehendem Anruf können Sie den Anruf durch kurzes Drücken der An-/Aus-Taste annehmen. Die Musikwiedergabe wird automatisch unterbrochen. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie erneut kurz die An-/Aus-Taste.

INTEGRIERTE WEIHNACHTSMELODIEN

Vor der Kopplung mit einem Endgerät werden die integrierten Melodien automatisch in einer Dauerschleife abgespielt. Die Wiedergabe lässt sich ebenfalls durch Drücken der An-/ Aus-Taste anhalten und wieder starten.

-9-

Die Melodien werden nur abgespielt, wenn kein Endgerät mit der Weihnachtskugel gekoppelt ist.

LAUTSTÄRKE ANPASSEN

Die Lautstärke kann nur direkt an Ihrem Endgerät angepasst werden.

LED-LICHT

Das LED-Licht des Lautsprechers verfügt über fünf verschiedene Farbmodi. Durch Drücken der LED-Taste können Sie zwischen den Modi wechseln.

Modi:

- LED 1** - Farbwechsel im Takt der Musik
- LED 2** - Rosa Licht
- LED 3** - Rotes Licht
- LED 4** - Blaues Licht
- LED 5** - Grünes Licht
- LED 6** - LED AUS

-10-

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Endgerät kann Lautsprecher nicht finden.	Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher nicht bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt ist.
Lautsprecher und Endgerät lassen sich nicht koppeln.	Leeren Sie die Liste von gekoppelten Bluetooth-Geräten auf Ihrem Endgerät – Starten Sie danach das Bluetooth auf Ihrem Endgerät neu und befolgen erneut die vorher beschriebenen Schritte zur Kopplung.

-11-

Erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem Endgerät.
Bei manchen Endgeräten müssen Bluetooth-Geräte zuerst als Audioausgang eingerichtet werden damit Ton übertragen wird – Schauen Sie dazu in die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.
Nach Verbindung des Lautsprechers mit einem Endgerät ist kein Ton zu hören.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät A2DP* zur Übertragung von Stereo-Audiosignalen unterstützt.

*Advanced Audio Distribution Profile

-12-

Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Objekte zwischen Lautsprecher und Endgerät befinden.
Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Signale nicht durch Radiowellen oder W-Lan Verbindungen gestört werden.
Achten Sie darauf, dass keine Störsignale (Radio, W-Lan, Funkgeräte) vorhanden sind.
Bleiben Sie mit dem Lautsprecher in der Nähe Ihres Endgerätes.

-13-

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Version	4.2
Reichweite	>10m*
Bluetooth-Name	LED Tune
Impedanz	4Ω 3W, 40mm
Frequenzbereich	100 – 20kHz
Signal/Rausch-Verhältnis	>90 dB
Klirrfaktor	<0,6%
Eingangsspannung	5V / 400mA

-14-

Akkutyp	400mAh Lithium-Polymer-Akku
Akkulaufzeit	2 – 3h
Ladezeit	Ca. 2,5h
Abmessungen	7 x 7 x 8cm
Gewicht	137g

* Reichweite kann nur bei störungsfreiem Betrieb garantiert werden.

-15-

PFLEGE UND ENTSORGUNG

PFLEGEHINWEISE

Zur Reinigung des Produktes verwenden Sie nur ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Nutzen Sie dabei keine aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien. Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung niemals in Flüssigkeiten.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Altgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstigen Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

-16-

Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen können. Altbatterien enthalten zudem wichtige und wiederverwertbare Rohstoffe. Die für Sie verpflichtend vom Hausmüll getrennte Entsorgung über die Sammel- oder sonstige Rückgabestellen erfolgt zur Vermeidung der Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.

Altbatterien können Sie im Handel kostenlos abgeben.



Die Kennzeichnung von Batterien und Akkus mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin. Sind daneben die chemischen Zeichen Hg, Cd, Pb angebracht, ist hiermit ausgedrückt, dass die entsprechenden Grenzwerte überschritten sind.

-17-

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Gravis Computervertriebsgesellschaft mbH, dass sich das Gerät **NETWORX Weihnachtskugel 2.0** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://grav.is/doc>

-18-

GRAVIS
Computervertriebs-
gesellschaft mbH
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
www.gravis.de



Made in China
Model No.: LED Tune-GD/-RD

Version 08/2018

NETWORX
Solutions for digital lifestyle

WEIHNACHTSKUGEL 2.0



BEDIENUNGSANLEITUNG